

Servicehæfte &
brugervejledning



STORK

TILLYKKE MED DIN STORK BARNEVOGN

Kære _____

Denne STORK vogn er produceret og testet efter de nyeste metoder og strengeste krav i DS/EN 1888-1:2018.

STORK Free er også produceret og testet efter kravene i DS/EN 1888-2:2018.

Alle tekstiler er OEKO-TEX®, Klasse 1 certificeret. Det er din garanti for et kvalitetsprodukt, du trygt kan lægge dit barn i.

- Dit barns sikkerhed afhænger af, om barnevognen benyttes korrekt.
- Barnevognens levetid afhænger af, om du følger brugervejledningen.

STORK BARNEVOGN BESTÅR AF:

Stel med påmonteret varekurv	1 stk.
Punkterfrie hjul	4 stk.
Overdel med kaleche og inderfor	1 stk.

VED TILKØB AF STORK LIFT – BESTÅR AF:

Lift med kaleche og inderfor	1 stk.
------------------------------	--------

Før barnevognen tages i brug, skal du kontrollere, at den er fuldt funktionsdygtig, og at der ikke er fejl og mangler. Eventuelle fejl og mangler skal påpeges straks!

Ridser i stel, huller i stof, falmning, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke, efter barnevognen er taget i brug.

BARNEVOGNSSELE

Det anbefales at anvende en sele, der opfylder kravene i følgende europæiske sikkerhedsstandard DS/EN 13210.

Selen monteres i selebeslagene, der er monteret i bunden af overdelen. Selen skal købes separat, afstand mellem selebeslag: 35 cm.

Husk, at selens stropper skal strammes til, således at barnet ikke har mulighed for at rejse sig op i vognen eller vende sig. Se seleproducentens vejledning.

STORK SIKKERHEDSINFORMATION

INSTRUKTIONER FØR BRUG – for dit barns skyld

Dit barns sikkerhed er den absolut vigtigste faktor. Derfor bedes du venligst læse disse vigtige informationer omhyggeligt før brug – gem dem meget gerne for fremtidig brug.

**ADVARSEL! STORK BARNEVOGN ER BEREGNET TIL 1 BARN FRA 0 MÅNEDER TIL 3 ÅR, DOG MAKS 15 KG.
STORK FREE ER BEREGNET TIL 1 BARN FRA 0 MÅNEDER TIL 3 ÅR, DOG MAKS 22 KG.**

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Husk altid at bremse vognen, især hvis barnet efterlades i den.
- Brug en barnevognssele, så snart dit barn kan sidde selv.
- Husk at sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.
- Hold dit barn væk, mens dette produkt slås op og foldes sammen for at forhindre skader.
- Tjek at barnevognskassens låse er korrekt aktiveret før brug.
- Enhver last på styr/håndtag eller side påvirker vognens stabilitet.
- Lad ikke børn lege med dette produkt.

ADVARSEL! DETTE PRODUKT ER IKKE EGNET TIL LØB ELLER RULLESKØJTELØB.

SIKKERHEDSINFORMATION FOR LIFT

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Liften må kun anvendes så længe, at barnet ikke kan sidde selv.
- Liften må kun anvendes, indtil barnet kan vende sig selv uden hjælp.
- Liften må kun anvendes, indtil barnet vejer maks. 9 kg.

ADVARSEL! BRUG ALDRIG DENNE LIFT PÅ ET STATIV. DETTE PRODUKT ER KUN EGNET TIL ET BARN, DER IKKE KAN SIDDE SELV, RULLE RUNDT ELLER SKUBBE SIG SELV OP PÅ HÆNDER ELLER KNÆ. BARNETS MAKS VÆGT: 9 KG. TJEK AT BARNEVOGNENS LÅSE ER KORREKT AKTIVERET FØR BRUG!

STORK GENEREL INFORMATION

VIGTIGE INFORMATIONER FØR BRUG AF VOGNEN

FØLGENDE PUNKTER ER ADVARSLER

- Vognen skal altid være bremsset, når du løfter barnet ind eller ud af vognen.
- Vognen er leveret med kaleche, og denne skal altid være monteret på vognen under brug.
- Hele barnevognen må ikke løftes ved kun at løfte i overdelen.
- STORK barnevognen er egnet til et barn på maks 15 kg og STORK Free maks 22 kg.
- Ved transport af varer skal varekurven anvendes (maks 5 kg).
- Når pusletasken hænger på stellet er maks vægtkapacitet 2 kg.
- Barnet skal altid spændes fast med sele, fra barnet kan sidde selv, vende selv eller fra barnet er 6 måneder.
- Overdelen må ikke bæres, mens barnet sidder i den.
- Det frarådes at anvende søskendesæde, da det forringer stabiliteten.
- Stel og overdel må ikke rengøres med højtryksrensere.
- Ved brug af lift i vognen skal bærestropper altid holdes ude af liften under brug.
- Anvend et regnslag og insektnet der passer godt til vognen og sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen. Anvendes kun når det er nødvendigt på grund af ventilation.
- Vognen kan identificeres via serienummer på overdel og stel.
- Madrassen i overdelen må maksimalt have en højde på 4,5 cm.
- Der må aldrig sidde mere end ét barn i barnevognen.
- Brug kun tilbehør godkendt af STORK. Kun originale reservedele må anvendes.
- Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.

LIGGEMÅL



97 CM

SAMMENFOLDET



EN AF DE MINDSTE
PÅ MARKEDET

STYRHØJDE



77-112 CM
5 TRIN

GENNEMTESTET



DS/EN 1888-1:2018
DS/EN 1888-2:2018

FORLÆDER



DOBBELT
LYNLÅS

SOLSKÆRM



INTEGRERET

REKLAMATIONSRET



2 ÅR

SERVICE



36 MÅNEDER

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
IW 00165

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



STORK BRUGERVEJLEDNING

KORREKT SAMLING AF OVERDEL

1. De to metalbøjler i bunden af kassen trækkes væk fra midten, indtil de låses fast i beslagene i hver ende af overdelen.
2. Det aftagelige inderfor fastgøres med velcro i hovedenden og fodenden af overdelen. Hullerne i siden trækkes hen over de to Easy Click låse.
3. Kalechen sættes fast ved at trykke de to indstikdele ned i overdelens kalechefæste. Kontroller, at de glider i hak. Derefter fastgøres yderstykket ved hovedenden med de to velcro-stykker og trykknappen i bunden.
4. Madrassen placeres i bunden af kassen. Forlæderklappen fastgøres med de to magnetknapper. Husk at løfte op i magnetknapperne for at åbne forlæderklappen.
5. For at betjene kalechen trykkes på plastikknappen i venstre side af kalechen. Husk, at dette gælder både når kalechen lægges ned, og når den slås op.
6. Kalechen har en integreret solskærm, som også beskytter mod vind og regn. For at benytte denne flyttes trykknappen i bunden af barnevognskassen op til trykknappen på overdelen [begge i hovedenden af overdelen]. Herefter løsnes velcroen på siden af overdelen. Tryk nu på plastikknappen i venstre side af kalechen og læg kalechen fremover.

VIGTIGT! Kalechen kan ikke slås ned med påsat forlæderklap.

VENTILATIONSKLAP PÅ OVERDEL

Vi anbefaler altid at anvende ventilationsklappen flittigt på varme dage, så der kan komme luft igennem barnevognen – især vigtigt ved brug af insektnet. Lynlåsen lukkes op, og de indsyede magneter holder klappen åben. Vi anbefaler altid at anvende regnslag ved regn- og snevejr.

ADVARSEL! VOGNEN ER LEVERET MED KALECHE, OG DENNE SKAL ALTID VÆRE MONTERET PÅ VOGNEN UNDER BRUG!


UD- OG SAMMENFOLDNING AF STEL

1. Stellet foldes ud ved at løfte i håndtaget indtil et tydeligt klik høres fra de to låsebeslag.
2. Kontroller altid efter udfoldning af stellet, at begge låsebeslag er fastlåst ved at løfte i håndtaget.
3. Når stellet skal foldes sammen, trækker du i begge udløserhåndtag på samme tid.
4. Låsene er nu frigjort og styret føres fremover, indtil stellet er foldet helt sammen.
5. Stellet er udstyret med justerbar affjedring.
6. Styrets højde justeres ved at trykke ind på de to knapper samtidig med at højden justeres.

VIGTIGT! Hvis affjedringen ønskes ændret kontaktes nærmeste STORK forhandler.

Affjedringen må under ingen omstændigheder justeres af andre end forhandleren. Hvis dette ikke overholdes, kan garantien bortfalde.

Stellet må aldrig slås sammen, mens overdelen er påmonteret stellet.

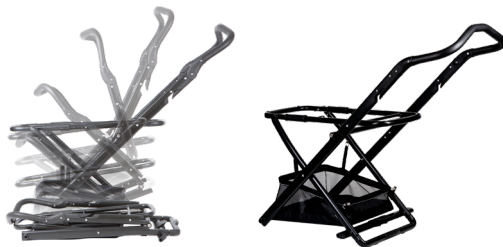

ADVARSEL! HOLD DIT BARN VÆK, MENS DETTE PRODUKT SLÅS OP OG FOLDES SAMMEN FOR AT FORHINDRE SKADER!

ANVENDELSE AF PARKERINGSBREMSE

- Bremsen aktiveres ved at træde ned midt på bremsebojlen.
- Bremsen deaktiveres ved at træde på pedalen på stellet.
- Barnevognen skal altid stå på et lige og fast underlag.
- Kontroller altid at barnevognen står stabilt og har kontakt med underlaget på alle fire hjul.

ADVARSEL! HUSK ALTID AT BREMSE VOGNEN!

AF- OG PÅMONTERING AF HJUL

- Barnevognen leveres med punkterfrie dæk, der kræver minimal vedligeholdelse.
- Hjulene monteres ved at trykke på gummiknappen på hjulet, og derefter skubbes hjulet på. På drejehjulene befinder knappen sig på fronten af hjulet.
- Kontroller at hjulet er korrekt monteret ved at trække i hjulet efter montering. Gentag på alle fire hjul.
- For at afmontere et hjul trykkes på gummiknappen midt på hjulet samtidig med, at du trækker hjulet af. På drejehjulene befinder knappen sig på fronten af hjulet.



AFMONTERING OG VASK AF VAREKURV

1. Lyn lynlåsen i bunden af varekurven op.
2. Drej de to låsestykker på pladen i varekurvens bund.
3. Vip de to bøjler op og træk dem ind mod midten af pladen.
4. Træk pladen forsigtigt ud af varekurven.
5. Knap trykknapperne, der fastgør varekurven til stellet op.
6. Træk forsigtigt varekurven af stellet.
7. Træk forsigtigt afstiveren ud af varekurven.
8. Træk herefter bøjlen ud af varekurven. Pas på bøjlen ikke bøjes.
9. Varekurven kan nu håndvaskes i lunkent vand. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

OVERDEL

- For at bevare overdelens farve længst muligt anbefales det at beskytte den mod solens UV-stråler. Forsøg at holde vognen i skygge så meget som muligt. Vær opmærksom på, at vinduer og lignende kan reflektere solens UV-stråler.
- Vognen skal opbevares på et tørt og opvarmet sted.
- Anvend altid et regnslag ved regn- og snevejr.
- Udluft vognen efter brug ved at fjerne lift, sengetøj og madras. Tag lift, sengetøj og madras ud natten over, så evt. fugt forsvinder. Anbefales dagligt.
- Er overdelen blevet våd eller fugtig skal den altid tørre opslået, da stoffet ellers kan blive jordslået.

STEL

- Tør altid stellet af, hvis det har stået ude i fugtigt vejr.
- Vask stellet med bilshampoo og tør efterfølgende stellet af med en tør klud. Dette er især vigtigt om vinteren pga. salt på veje og fortove og om sommeren efter gåture ved stranden. Anbefales ugentligt om vinteren.
- Smør alle bevægelige dele en gang om måneden.
- Går du tit ture på grusveje, stranden eller saltede veje, så smør med syrefri olie.
- Stellet skal opbevares tørt og opvarmet.
- Brug aldrig krompudsemiddel eller andre slibemidler på stel eller hjul.

HJUL

- Smør jævnligt akslerne på hjulene med syrefri olie.

VASKEANVISNING

- Inderfor til overdel og lift kan håndvaskes i lunkent vand.
- Kaleche, lift og forlæder tørres af i opslået tilstand med en fugtig klud.
- Brug tekstilrens til pletter og ingen skrappe rengøringsmidler.

STORK SERVICE I 36 MÅNEDER

DIN SERVICEGARANTI STARTER HER

Service samt eventuelle reparationer skal udføres af en autoriseret STORK forhandler.

Udover den almindelige vedligeholdelse **ANBEFALER** STORK, at serviceintervallerne overholdes for at mindske slitage og for at sikre, at vognen er fuldt funktionsdygtig.

KONTROL AF OVERDEL	6 MDR.	12 MDR.	24 MDR.	36 MDR.
Magnetknapper skal være fastspændte				
Foldemekanisme skal være funktionsdygtig				
Selebeslag skal sidde forsvarligt fast i bunden				
Easy Click system [overdel skal låse fast på stel]				

KONTROL AF STEL	6 MDR.	12 MDR.	24 MDR.	36 MDR.
Styret skal kunne låse i 5 positioner				
Kontroller de to låsemekanismer				
Klap stellet sammen og kontroller for slør				
Kontroller bremse samt udløsermekanisme				
Kontroller, at alle hjul kan tages af samt låses fast				
Bolte på varekurv skal være fastspændt				
Kontroller, at alle bolte, møtrikker og nitter er fastspændte				

OPSMØRING AF DELE	6 MDR.	12 MDR.	24 MDR.	36 MDR.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER	6 MDR.	12 MDR.	24 MDR.	36 MDR.

INTERVAL	DATO	BUTIKSSTEMPEL OG UNDERSKRIFT
6 MDR.		
12 MDR.		
24 MDR.		
36 MDR.		

STORK TEKNISKE DATA

VÆGT I KG	
Stel inkl. faste hjul	13,8 kg
Stel inkl. drejehjul	13,6 kg
Stel ekskl. hjul	9,4 kg
Hjul	1-1,1 kg pr. stk
Overdel uden madras	7,9 kg
Lift	3 kg

STØRRELSE I CM	
Stel sammenklappet STORK barnevogn	89x51x13 cm
Stel sammenklappet STORK Free	89x52x20 cm
Overdel sammenklappet	108x58x18 cm
Lift sammenklappet	86x37x9 cm
Liggemål	97 cm

STORK REKLAMATIONSRET

STORK YDER 2 ÅRS REKLAMATIONSRET PÅ BARNEVOGNEN

Følgende punkter er ikke dækket af reklamationsretten

- Skader, som skyldes forkert brug.
- Skader, som skyldes dårlig/manglende vedligeholdelse.
- Almen slitage.
- Falmning af stoffet.
- Ridser i stel, topramme, huller i stoffet, trykmærker på styr og lignende erstattes ikke efter barnevognen er taget i brug.
- Fugtskader i vognen/jordslæthed er ikke omfattet, da det skyldes manglende udluftning eller at vognen ikke er opbevaret tørt.

VIGTIGT!

Ved reklamation skal forhandleren kontaktes og kvitteringen skal medbringes ved henvendelse.

Overdel og stel kan identificeres ud fra serienummeret. På overdelen findes dette under bunden og på stellet findes det på tværstiveren øverst.

Skulle vognen mod forventning have en fejl, skal du straks rette henvendelse til forhandleren.



STORK **ER MERE** end du tror...

WWW.STORKBARNEVOGN.DK

